



BEDIENUNGSANLEITUNG

Kippfenster mit Putz-
und Fangschere

 **brand**
FENSTER UND TÜREN

Funktion der Kippscheren

Die Kippschere begrenzt bei der Kippstellung den Öffnungswinkel und hält den Flügel an seiner Oberkante fest. Sie wird i.d.R. über den Fenstergriff oder die Schieberstange ausgelöst und hat ihre Bezeichnung durch die Art erhalten, wie sie sich öffnet: Sie klafft wie eine Schere auseinander.

1. Geschlossener Zustand



2. Kippstellung (Lüftungszustand)

Bewegen Sie den Griff in die senkrechte Stellung und ziehen Sie den Flügel leicht zu sich.



3. Kippscheren im verriegelten Zustand

Die Kippscheren finden Sie oben waagrecht auf dem gekippten Flügel.



4. Kippscheren entriegeln und aushängen

Schieben Sie den Hebel zur Entriegelung zur Seite. Dann können Sie die Schere anheben und zur Seite schieben (siehe Fotos).

ACHTUNG - FLÜGEL SICHERN:

Halten Sie den Flügel währenddessen unbedingt fest. Drücken Sie dazu Ihre Hand leicht gegen den Flügel und lassen Sie den Flügel dann langsam in die Fangstellung herab.



5. Fangstellung nach dem Aushängen der Kippscheren.



Funktion der Putz- und Fangscheren

Putz- und Fangscheren sind dagegen als Sicherheitseinrichtungen an großen Flügeln üblich. Sie werden erst dann belastet, wenn die Funktionsscheren versagen oder wenn ein Klappflügel zur bequemen Reinigung seiner Außenseite aus der Funktionsschere ausgehängt wird.

6. Putz- und Fangschere entriegeln

Drücken Sie die schwarzen Knöpfe zum Entriegeln der Putz- und Fangschere. An der linken Seite befindet sich der schwarze Knopf vorne an der Schere (siehe Bild) und an der rechten Seite hinten. Halten Sie die Knöpfe gleichzeitig gedrückt und drücken Sie erst den Flügel leicht nach vorne, dann ziehen Sie den Flügel langsam zu sich. Dadurch entriegelt sich die Schere und Sie können den Flügel langsam in die Putzstellung bringen.



7. Putzstellung

In dieser Stellung können Sie alle Bereiche des Fensters problemlos putzen.




8. Wieder in die Fangstellung bringen

Drücken Sie den Flügel nach oben und lassen ihn in die Fangstellung einrasten.




Erklärende Grafik

Links: Fangstellung
Rechts: Putzstellung

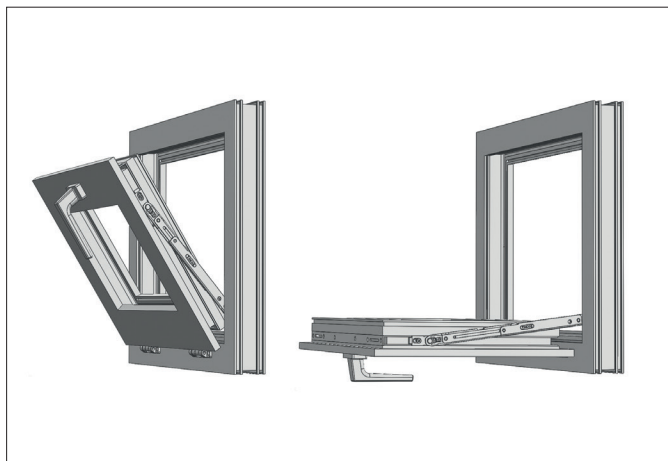

9. Kippscheren einhängen

Drücken Sie den Flügel etwas an, um die Scheren wieder einhängen zu können. Schieben Sie dazu den Hebel zur Seite und hängen Sie die Kippscheren ein. Jetzt befindet sich der Flügel wieder in der Kippstellung.

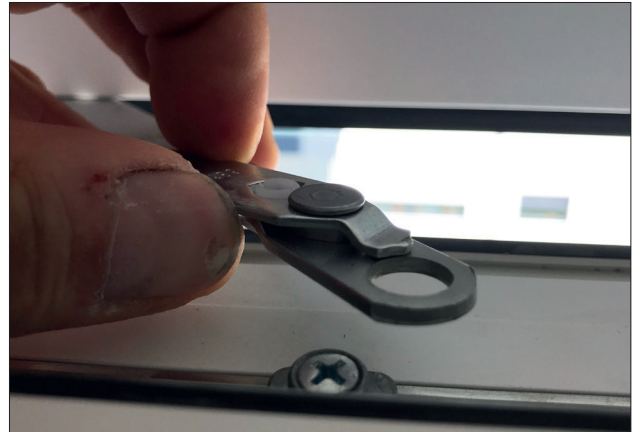

10. Geschlossener Zustand

Drücken Sie den Flügel komplett an und bringen Sie den Griff in die waagerechte Stellung. Jetzt ist das Fenster wieder geschlossen.




BEDIENUNGSANLEITUNG

KIPPFENSTER MIT PUTZ- UND FANGSCHERE


1. Geschlossener Zustand
2. Kippstellung (Lüftungszustand)
Bewegen Sie den Griff in die senkrechte Stellung und ziehen Sie den Flügel leicht zu sich.
3. Kippscheren im verriegelten Zustand
Die Kippscheren finden Sie oben waagrecht auf dem gekippten Flügel.
4. Kippscheren entriegeln und aushängen
Schieben Sie den Hebel zur Entriegelung zur Seite. Dann können Sie die Schere anheben und zur Seite schieben.
ACHTUNG - FLÜGEL SICHERN:
Halten Sie den Flügel währenddessen unbedingt fest. Drücken Sie dazu Ihre Hand leicht gegen den Flügel und lassen Sie den Flügel dann langsam in die Fangstellung herab.
5. Fangstellung nach dem Aushängen der Kippscheren.
6. Putz- und Fangschere entriegeln
Drücken Sie die schwarzen Knöpfe zum Entriegeln der Putz- und Fangschere. An der linken Seite befindet sich der schwarze Knopf vorne an der Schere und an der rechten Seite hinten. Halten Sie die Knöpfe gleichzeitig gedrückt und drücken Sie erst den Flügel leicht nach vorne, dann ziehen Sie den Flügel langsam zu sich. Dadurch entriegelt sich die Schere und Sie können den Flügel langsam in die Putzstellung begeben.
7. Putzstellung
In dieser Stellung können Sie alle Bereiche des Fensters problemlos putzen.
8. Wieder in die Fangstellung bringen
Drücken Sie den Flügel nach oben und lassen ihn in die Fangstellung einrasten.
9. Kippscheren einhängen
Drücken Sie den Flügel etwas an, um die Scheren wieder einhängen zu können. Schieben Sie dazu den Hebel zur Seite und hängen Sie die Kippscheren ein. Jetzt befindet sich der Flügel wieder in der Kippstellung.
10. Geschlossener Zustand
Drücken Sie den Flügel komplett an und bringen Sie den Griff in die waagrechte Stellung. Jetzt ist das Fenster wieder geschlossen.



Fangstellung nach dem Aushängen
der Kippscheren

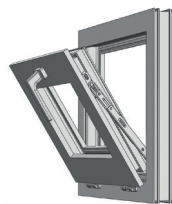

Putzstellung

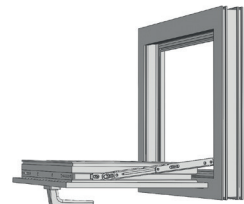

Fenstertechnik brand GmbH

Nikolaus-Otto-Str. 1
33178 Borcheln

Tel.: 036926 946 0
Fax: 036926 946 90

info@fenstertechnik-brand.de
www.fensterbrand.de

