



Lieferzustand

1. Abdeckkappe entfernen.

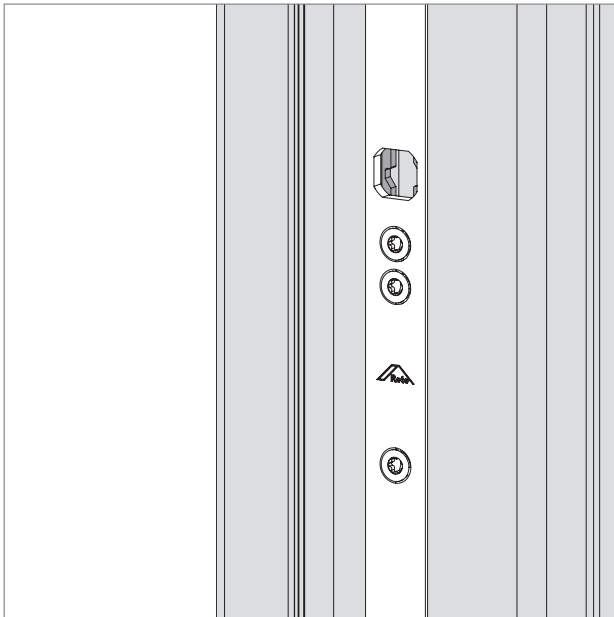

Montage

1. Schloss entriegeln.
2. Griff nach unten drücken, bis Lochposition für den Einbau des Umschalters freigegeben wird.

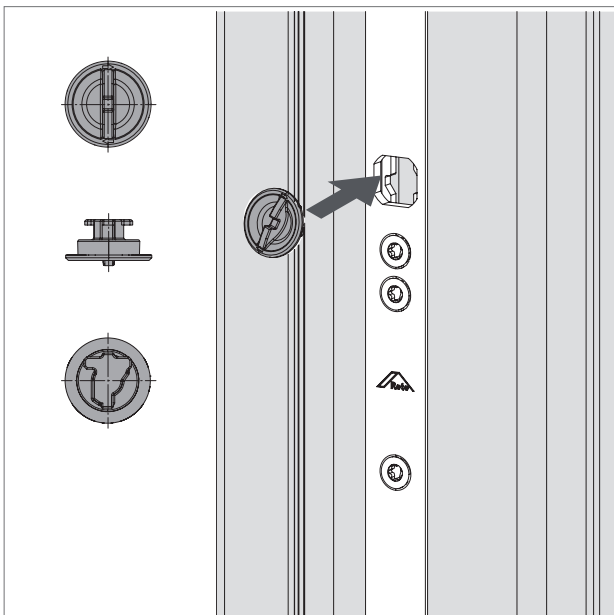

3. Griff gedrückt halten. Umschalter ca. 25° nach links verdreht einclippen.

4. Umschalter auf Senkrecht drehen.




HINWEIS!

Darauf achten, dass Umschalter in Nachtposition ist (Rippe senkrecht).

5. Griff loslassen.



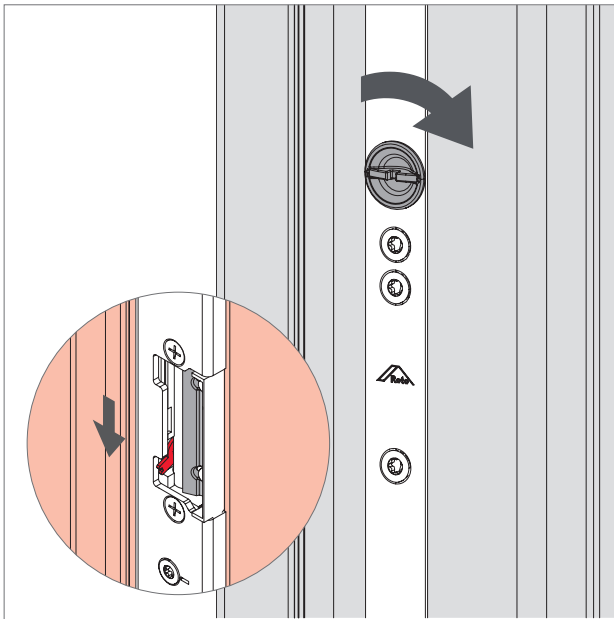

Bedienung Aktivierung Tagfunktion

1. Griff ganz nach unten drücken.
2. Griff gedrückt halten. Umschalter nach rechts (im Uhrzeigersinn) in waagrechte Position drehen.
Mitgelieferter Magnet-Chip dient als Umschalhilfe.
Zur Aufbewahrung Magnet-Chip am Stulp anhaften.
3. Griff loslassen.



HINWEIS!


Rahmenseitig E-Öffner aktivieren.

Die Zusatzverriegelungen bleiben zurückgezogen. Die Tür lässt sich nun ohne den Griff zu drücken und ohne Schlüssel öffnen. Voraussetzung dafür ist, dass der E-Öffner im Rahmenteil auf Tagfunktion gesetzt wird (siehe Lupe).



HINWEIS!

Bei aktivierter Tagfunktion erlischt das VDS-Zertifikat.

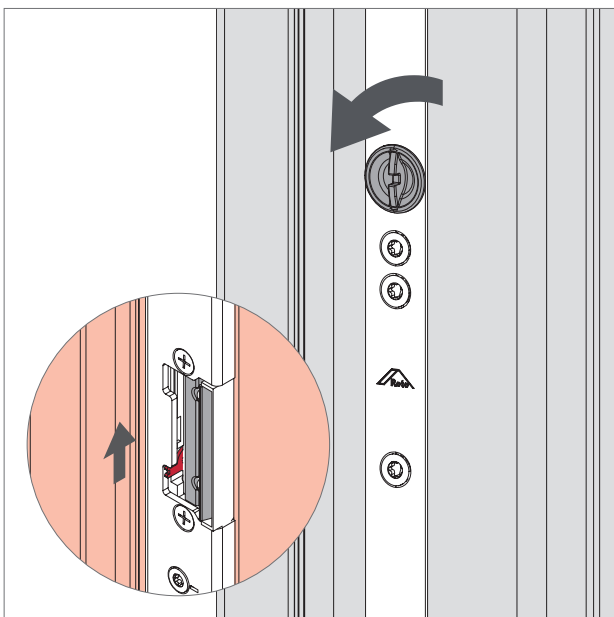

Deaktivierung Tagfunktion

1. Griff ganz nach unten drücken.
2. Griff gedrückt halten. Umschalter nach links (gegen den Uhrzeigersinn) in senkrechte Position drehen.
3. Griff los lassen.



HINWEIS!

Rahmenseitig E-Öffner deaktivieren.

Die Zusatzverriegelungen kommen heraus. Die Tür lässt sich nun nur durch Drücken des Griffes oder mit Schlüssel öffnen. (E-Öffner im Rahmenteil auf Nachtfunktion setzen (siehe Lupe)).

Roto Frank AG Fenster- und Türtechnologie

Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland

Telefon +49 711 7598 0
Telefax +49 711 7598 253

info@roto-frank.com
www.roto-frank.com

Änderungen vorbehalten

Door ■ Roto Safe C ■ Tagesentriegelung Tandeo

IMO_420_DE_v1 ■ Juni 2016 ■ 2 / 2

